ODYS Xtreme – GUÍA DE INICIO RÁPIDO

Introducción

ODYS Xtreme es un MediaBook con pantalla a todo color.
Este dispositivo sporta e-books encriptados con Adobe DRM.
Aunque este producto es seguro, siga la información y las advertencias que aparecen en el manual de usuario.
El manual de usuario está instalado en la memoria interna del dispositivo y se puede tener acceso a él desde el menú principal.

- Consulte el manual de usuario para ver instrucciones detalladas e informaciones de soporte.
- - Para abrir el manual de usuario presione sobre el icono del manual que puede ver en la pantalla de inicio para abrir la carpeta donde están almanacenados los manuales.
- - Después puede encontrar los manuales en la memoria interna.

Encendido y apagado del lector

Mantenga presionando el botón [Power] para encender el dispositivo. El lector puede tomarse unos momentos para encenderse y cargar el contendido. Por favor espere algunos minutos hasta que el sistema se inicialice.
Para apagar el dispositivo mantenga presionando el botón [Power] **hasta que aparezca la opción** „Apagar“. Después púlse „Apagar“ y confirme con el botón „

Consejo: *El dispositivo se encuentra en estado de reposo cuando no está usado por alguno tiempo. Para encenderlo de nuevo púlse el botón* [Power].

Encendido y Apagado del visualizador
- Presione brevamente el botón [Power] para apagar el visualizador.
- Presione el botón [Power] de nuevo para encender el visualizador otra vez.

Configuración del idiomas
- Presione el botón [**Menü (M)**] para iniciar el Menú de Opciones.
- Pulse sobre [Configuraciones / **Settings**] y seleccione [Idioma & Teclado] (Language & Keyboard]).
- Seleccione[**Idioma –** (Select Language)].
- Ahora puede ajustar el idioma deseado.

Erste Schritte

Encima y Dorso **Vista frontal** **Vista inferior**

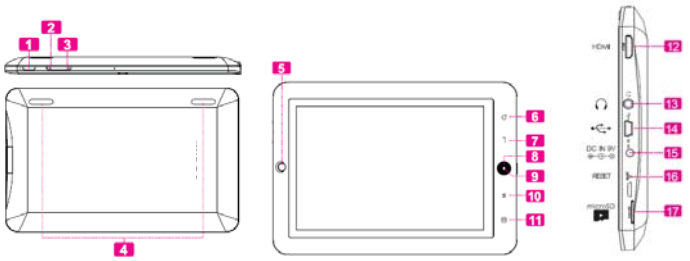

1. Botón de encendido / apagado	Presione y mantenga presionando este botón para encender o apagar el dispositivo. Presione brevamente este botón para encender o apagar la pantalla.
2. Volumen +	Púlselo para aumentar el volumen.
3. Volumen -	Púlselo para reducir el volumen.
4. Altavoces	Altavoces etéreo
4. Cámara	Cámara para tirar fotos y grabar videos.
5. “Búsqueada Google“	Púlselo para buscar opciones en Google o para buscar dentro de las aplicaciones.
6. Botón „Atrás“	Púlselo para regresar a la página anterior o para cerrar el teclado.
7. Botón „Home“	Púlselo para regresar a la pantalla de inicio. Presione y mantenga presionando este botón para iniciar aplicaciones usadas frecuentes. Para abrirlo teclea a una aplicación.
8. Estádo de batería	Durante blinkenwährend des Ladevorgangs Rot. Ist der Ladevorgang beendet leuchtet die LED konstant Blau.
9. Botón „Menú“	Para iniciar el Menú de Opciones ***Nota****: Dentro de la aplicación las opciones para esta aplicación se mostráran. Para ver las opciones del sistema Android por favor solamente desde la pantalla de inicio.*
10. Botón „Browser“	Para abrir el Browser y acceder a las paginas del internet.
11. Mini HDMI	Para conectar a un televisor o otras pantallas. ***Precaución:*** *Para acceder a la salida de audio a través de HDMI es necesario de que active las configuraciones del sistema de Android.*
12. Puerto para auriculares	Salida para auriculares ***Nota: Cuando conecte auriculares los altavoces se desactivan automaticamente.***
13. USB 2.0 Puerto USB Hi-speed	Transferencia de archivos desde su PC (Por ejemplo transferencia de música, fotos, videos) o para la conexión USB.
14. Puerto DC-IN	Se conecta a cualquier fuente de alimentación estándar a través del adaptador de CA proporcionado.
15. Agujero de alfiler para reinicio	Utilizando para reiniciar su dispositivo si deja de trabajar bien (parte trasera)
16. Ranura para tarjeta Micro SD	Aloja cualquier tarjeta de memoria estándar Micro SD/SDHC.

Carga de la batería

El dispositivo tiene una batería recargable incorporada. No se requiere la instalación de ninguna batería adicional. Sólo cargue el dispositivo cuando indique que la batería está baja.
Para cargar la batería, conecte el dispositivo a cualquier tomacorriente estándar mediante el puerto DC-IN usando el adaptador de alimentación. La batería demora alrededor de 5 horas para cargarse completamente.

Nota:
a. Durante la carga de batería el dispositivo está en funcionamiento. Para una batería de larga duración, le recomendamos no utilizar el dispositivo durante la carga.
b. Cargue la batería antes del primer uso.
c. Para un mejor rendimiento es evidente de utilizar baterías de iones de litio con frecuencia. Por favor carguelo al menos una vez al mes.
d. Si la batería del dispositivo está completamente agotada, por favor conectelo a una toma de corriente con la fuente de alimentación suministrada por 5-10 minutos. Después puede utilizarlo de nuevo.
e. Puede ser que algunos casos el dispositivo no se deje encender aunque la batería esté cargada completamente. Para solucionar ese problema le recomendamos de reiniciar el dispositivo al dorso del dispositivo.

Pantalla sensible al tacto

Pantalla sensible al tacto
El dispositivo está equipado con una pantalla táctil resistiva (pantalla táctil). La pantalla táctil es la entrada principal para el dispositivo.
Pulse con la punta del dedo sobre los iconos para efectuar las funciones disponibles.
Para la entrada precisa, utilice sólo la uña. El dispositivo puede descargar los archivos directamente desde la tarjeta de memoria o leer de almacenamiento USB.

Instalación de la tarjeta de memoria

Este dispositivo puede leer archivos directamente desde la tarjeta memoria.
Para utilizar una tarjeta de memoria, ubique la ranura de la tarjeta en la parte inferior del dispositivo y a continuación inserte la tarjeta de memoria en la ranura con la orientación correcta. Para acceder a los archivos almacenados en la tarjeta de memoria , entre en el modo Explorador presionando sobre el icono del Exploradory seleccione el directorio “SD card”.

- Verifique que la tarjeta SD esté en la posición correcta con el pin de contacto orientado hacia arriba según se ilustra. Si la tarjeta SD no se inserta en la posición correcta, pueden dañarse la tarjeta y el lector.
- Empuje la tarjeta SD dentro de la ranura para tarjetas hasta que se oiga un chasquido.
- Para extraer la tarjeta SD, empújela una vez hasta que se oiga el chasquido.

Nota: *Recomendamos solamente el uso de tarjetas SD o SDHC de hasta 16GB de capacidad.*
- *Cuando se inserta o se extrae una tarjeta SD del dispositivo, puede tomar algunos segundos para que el dispositivo actualice el contenido. “Ajustes”-“Almacenamiento”-“Mount external SD card”*
- *Evite insertar o extraer la tarjeta SD cuando se esté ejecutando otra operación, ya que esto puede provocar que el sistema se detenga.*
- *Por favor utilice solamente el bloque de alimentación suministrado.*
- *Para insertar o extraer su tarjeta seguramente le recomendamos de utilizar sus uñas.*

Tranferencia de archivos

Antes de leer o reproducir archivos, tiene que transferir los archivos de medios desde una computadora hacia el dispositivo.
(1) Conecte el dispositivo a una computadora con el cable USB suministrado y pulse „Activar USB memoria”.
(2) Una vez conectado, en su computadora se mostrarán dos unidades de discos extraibles. Uno representa la memoria interna del dispositivo y la otra representa la tarjeta de memoria insertada en el dispositivo. Ahora puee copiar archivos desde estas unidades de disco hacia ellas, exactamente igual o como haría en su disco duro.
(3) Una vez terminada la transferencia de datos, arrastre desde la barra superior hacia abajo para mostrar el mensaje de notificacion USB como se muestra.
(4) (Seleccione Desconectar almacenamiento USB) y a continuación Desconectar) para desconectar el dispositivo de la computadora.
(5) Desconecte de manera segura el dispositivo de la PC.
  a) Haga clic izquierdo en el icono en la esquina inferior derechadel escritorio de la computadora.
  b) Haga clic en el mensaje de la mini ventana emergente de „Stop the USB Mass Storage Device – Drive (X) (Detener el dispositivo de almacenamiento masivo USB – Unidad (X)).
  c) Desconecte el dispositivo de la PC.

Nota: *Las aplicaciones ya instaladas y el Sistema Operativo Android ocupan una parte considerable de la capacidad (algo más de 1GB) por lo que es normal que vea una enorme diferencia entre el espacio de memoria disponible y la capacidad total de memoria.*
Precaución: El dispositivo soporta el contenido de Adobe DRM. Se require el Adobe Digital Editions (ADE). Consulte el manual de usuario para obtener una información más precisa acerca de cómo usar los archivos protegidos del DRM.

Bloqueo de la pantalla

La pantalla se apaga automáticamente y se bloquea después de un periodo de tiempo establecido.
Con la pantalla apagada, presione el botón Power para iluminarla.
Pulse el icono de bloqueo y arrástrelo en la dirección de la flecha para desbloquearla.
Pulse el icono de altavoz y arrástrelo en la dirección de la flecha para inhabilitar la emission de sonido.

Pantalla de inicio

a. Precauciónes	b. Carga de la batería
c. Hora actual	Muestra la hora actual de su localidad.
d. Área de introducción de direcciones	Al presionar sobre este campo puede introducer la dirección del sitio Web o buscar palabras claves. Debe aparecer un teclado virtual.
e. Accesos directos predeterminados	(“App Center”, “Aldiko” - E-Book Reader”, “Correo electrónico”, Manuales “Gallery” – Navegador de fotos, Reproductor de audio, Reproductor de música, Reproductor de video, “Cámara”) - Presione sobre un icono para abrir la aplicación correspondiente. - Puede personalizar la Pantalla de Inicio añadiendo y eliminado accesos directos iconos, cambiando el papel tapiz, etc.
f. Ajustes del sistema	
g. Icono de Aplicaciones	Presione sobre este icono para revelar todas las aplicaciones instaladas en su dispositivo. - Puede copiar las apliaciones a la Pantalla de Inicio manteniendo presionados sus iconos. - Puede eliminar la apliación de la Pantalla de Inicio arrastrando su icono a la pestaña Apliación. Para borrar una opción de la Pantalla de inicio, mantenga su dedo sobre ella hasta que se resalte, entonces arrástrela hacia la pestaña Apliación la cual se ha convertido en un Icono de papelera.
h. Búsqueada Rápida	Acceso al internet